

Estante New Milão

REF.:02003332 - Carvalho/Preto REF.:02003337 - Vulcano/Preto REF.:020033153 - Amendoa/Cacau REF.:020033156 - Amendoa/Preto




P

Cantoneira Angular

Gran Angular

Wide Angle

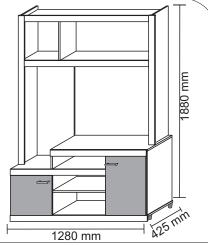

500233 38un. 500246 500452 06un. 500258 100un 500256 23un 88un. Cavilha de Madeira Pino do Girofix Parafuso 4,5 x 35 8 x 30 Parafuso 3.5 x 12 Prego 10 x 10 Tornillo del Girofix Flangeado Tarugo de madeira Clavo Flangeado Tornillo/Screw Girofix Pin Nail Wood Dowel Tornillo/Screw 500580 04un. 500247 16un. 500242 01un. 500273 14un. 04un. 500288 vamol F Parafuso 3,5 x 12 Dobradica reta 26x9 c/calço Tampa do Girofix Parafuso 3,5 x 25,0 Panela Etiqueta Logo Dobradiça rect con cuña Tarugo de madeira Cubre Girofix Flangeado Cover Girofix Dobradiça straight with shin Tornillo/Screv Wood Dowel _____04un. 500337 500297 500231 500232 23un. 500520 04un. Pézinho Sapata Cantoneira de Metal Chapinha de Metal Puxador 49.5 mm 4 furos Castanha do Girofix Manejar Chapa de Metal Pie de plástico Soporte metálico Handle Sheet metal plastic foot Metal bracket Girofix 500228 28un. 500243 500269 04un. 4 11un.

Suporte Prateleira

Soporte del Estante

Support Shelf

Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccione de Montaje

Caro Montador:

Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções * O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima * Separe as peças e acessórios.

* Encaixe as cavilhas. * Parafuse os pinos de Girofix.

Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:

* Os fundo deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel. Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.

Dear Editor:

For a better assembly of our product, follow these instructions: * The Mobile should be mounted lying face-up. * Separate the parts and accessories.

* Insert the bolts. * Screw pins Girofix.

After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted: * The fund should be nailed to the square of the observing Mobile. Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:

Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones: * Él móvil debe ser montado acostado boca arriba. * Separe las partes y accesorios.

* Introducir los tornillos. * El cable Girofix pins.

Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas: * El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación. Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

Cód.	Descrição	Descripción	Description	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE	BASE	BASE	01	01	MDP 15MM	1,281X0,385
02	LATERAL INF. ESQ	LATERAL INF. ESQ	LATERAL INF. ESQ	01	01	MDP 15MM	0,413X0,384
03	DIVISÃO INF. ESQ.	DIVISÃO INF. ESQ.	DIVISÃO INF. ESQ.	01	01	MDP 15MM	0,413X0,384
04	DIVISÃO INF. DIR.	DIVISÃO INF. DIR.	DIVISÃO INF. DIR.	01	01	MDP 15MM	0,595X0,384
05	PRATELEIRA DO DVD	PRATELEIRA DO DVD	PRATELEIRA DO DVD	01	01	MDP 15MM	0,499X0,380
06	TAMPO DO SOM	TAMPO DO SOM	TAMPO DO SOM	01	01	MDP 15MM	0,889X0,385
07	LATERAL INF. DIR.	LATERAL INF. DIR.	LATERAL INF. DIR.	01	01	MDP 15MM	0,595X0,385
80	LATERAL ESQ. DVD	LATERAL ESQ. DVD	LATERAL ESQ. DVD	01	01	MDP 15MM	0,166X0,384
09	TAMPO	TAMPO	TAMPO	02	01	MDP 15MM	0,906X0,385
10	LATERAL SUP. ESQ. A1	LATERAL SUP. ESQ. A1	LATERAL SUP. ESQ. A1	02	01	MDP 15MM	1,390X0,205
11	COSTA	COSTA	COSTA	01	01	MDP 15MM	0,952X0,346
12	LATERAL SUP. DIR.	LATERAL SUP. DIR.	LATERAL SUP. DIR.	01	01	MDP 15MM	1,208X0,205
13	PRATELEIRA SUP. DA TV A1	PRATELEIRA SUP. DA TV A1	PRATELEIRA SUP. DA TV A1	01	01	MDP 15MM	1,225X0,205
14	CHAPEU	CHAPEU	CHAPEU	01	01	MDP 15MM	1,225X0,205
15	MOLDURA DA BASE	MOLDURA DA BASE	MOLDURA DA BASE	01	01	MDF 15MM	1,281X0,060
16	MOLDURA TAMPO DO SOM	MOLDURA TAMPO DO SOM	MOLDURA TAMPO DO SOM	01	01	MDF 15MM	0,895X0,060
17	MOLDURA TAMPO TV	MOLDURA TAMPO TV	MOLDURA TAMPO TV	01	01	MDF 15MM	0,907X0,060
18	MOLDURA LAT. EQ	MOLDURA LAT. EQ	MOLDURA LAT. EQ	01	01	MDF 15MM	1,390X0,060
19	MOLDURA LAT. DIR.	MOLDURA LAT. DIR.	MOLDURA LAT. DIR.	01	01	MDF 15MM	1,208X0,060
20	MOLDURA INTER./CHAPEU	MOLDURA SUP. CHAPEU	MOLDURA SUP. CHAPEU	02	01	MDF 15MM	1,145X0,060
21	DIVIORIA SUP ESQ.	DIVIORIA SUP ESQ.	DIVIORIA SUP ESQ.	01	01	MDP 15MM	0,362X0,205
22	PORTA ESQ	PORTA ESQ	PORTA ESQ	01	01	MDP 15MM	0,352X0,380
23	PORTA DIR.	PORTA DIR.	PORTA DIR.	01	01	MDP 15MM	0,535X0,380
24	FUNDO PORTA DIR.	FUNDO PORTA DIR.	FUNDO PORTA DIR.	01	01	MDP 15MM	0,622X0,380
25	FUNDO INF. CENTRAL	FUNDO INF. CENTRAL	FUNDO INF. CENTRAL	01	01	MDF 03MM	0,514X0,235
26	FUNDO SUP.	FUNDO SUP.	FUNDO SUP.	01	01	MDF 03MM	1,250X0,387
27	FUNDO PORTA ESQ.	FUNDO PORTA ESQ.	FUNDO PORTA ESQ.	01	01	MDF 03MM	0,438X0,380



União de Fundo

unión fondo

union background



Tornillo del Girofix/Girofix Pin



Ferragens Tamanho Real Tamaño Real / Real Size



Parafuso 3,5 x 12 Flangeado

Parafuso 4,5 x 35 Flangeado Tornillo/Screw Tornillo/Screw

Parafuso 3,5 x 25 Flangeado

Parafuso 3,5 x 12 Panela

Tornillo/Screw

Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol

22/10/2013 Revisão Nº 00

Esquema Atualizado

Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol

Exemplo Cód do produto

